

# Sunrise

## DECT Phone 2.0

### Manuel d'utilisation

Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "**Recommandations et consignes de sécurité**", page 2.

 Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.


Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site  
**<http://support.sagemcom.com>** ou la demander à l'adresse suivante:

**Sagemcom Broadband SAS**  
250, route de l'Empereur  
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

# Recommandations et consignes de sécurité



Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le socle chargeur sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique. Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1.2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

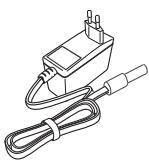

Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.




N'installez pas votre combiné ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 40 °C.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.




N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

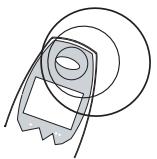

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

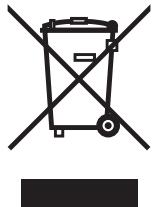

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux réglementations en vigueur.

# Sommaire

<b>Découvrez.....</b>	<b>8</b>
Principe de navigation dans les menus .....	8
Exemple détaillé : accès au menu contextuel .....	8
La mise en charge .....	9
Arrêter/mettre en marche le combiné .....	9
Le remplacement des batteries .....	10
L'arborescence des menus.....	11
<b>Communiquez.....</b>	<b>13</b>
Émettre un appel.....	13
Recevoir un appel.....	13
Choisir votre ligne .....	14
Gérer plusieurs appels .....	14
Recevoir un second appel .....	14
Basculer d'un appel à l'autre .....	15
Terminer l'un des appels en cours .....	15
Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3) .....	15
Émettre un second appel .....	16
Transférer un appel.....	16

Les options en cours de communication .....	18
Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres).....	18
Ajuster le volume .....	18
Activer le mode secret.....	18
<b>Gérez vos contacts.....</b>	<b>19</b>
Ajouter un contact .....	19
Appeler un contact.....	19
Modifier un contact.....	20
Effacer un contact .....	20
Rechercher un contact.....	20
Effacer tous les contacts .....	20
Numérotation rapide .....	21
<b>Messagerie vocale.....</b>	<b>22</b>
Consulter la messagerie vocale .....	22
Modifier le numéro de messagerie vocale .....	22
<b>Réglage audio.....</b>	<b>23</b>
Modifier la sonnerie .....	23
Activer / Désactiver le mode silencieux.....	23
Activer / Désactiver les alertes sonores .....	24

## **Paramétrez.....**

<b>Le téléphone .....</b>	<b>25</b>
Régler la date et l'heure .....	25
Décrocher et raccrocher automatiquement .....	25
Modifier la langue d'affichage .....	26
Régler la luminosité.....	26
Mettre à jour le logiciel .....	26
<b>Le combiné .....</b>	<b>27</b>
Associer un nouveau combiné.....	27
Version logiciel du combiné .....	27
Réinitialiser le combiné.....	27
<b>La base.....</b>	<b>28</b>
Modifier le code de la base .....	28
Réinitialiser la base.....	28
Version de la base.....	28
<b>La ligne .....</b>	<b>29</b>
Modifier le nom de la ligne .....	29
Associer le combiné à une ligne .....	29
Renvoi d'appel .....	30
Masquer le numéro de la ligne.....	30
Gérer les appels multiples .....	31
Autoriser la communication à trois (Intrusion) .....	31
<b>Gestion des appels .....</b>	<b>32</b>
Gérer vos appels .....	32
<b>La liste des combinés.....</b>	<b>33</b>
Gérer les combinés .....	33
<b>Profitez.....</b>	<b>34</b>
Programmer le réveil .....	34
Programmer le minuteur .....	34

<b>Tracez vos appels.....</b>	<b>35</b>
Afficher la liste des tous les appels.....	35
Afficher la liste des appels reçus ou émis .....	36
Consulter le journal des appels en absence.....	36
Gérer les appels reçus ou émis .....	37
Consulter les nouveaux événements .....	37
<b>Environnement.....</b>	<b>38</b>
L'emballage.....	38
Les batteries .....	38
Le produit .....	38

# Découvrez...

## Principe de navigation dans les menus

Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches du navigateur  ainsi que les touches  et  :

- Appuyez sur **Menu** .

OU

- Appuyez sur le haut  ou le bas  de la touche de navigation . Le menu principal s'affiche sur l'écran.
- Appuyez sur le haut  ou le bas  de la touche de navigation  afin d'accéder à la fonctionnalité recherchée.
- Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche **Valider** .
- Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
  - soit en appuyant sur la touche  : retour au menu précédent.
  - soit en appuyant sur la touche  : l'écran d'accueil s'affiche.

## Exemple détaillé : accès au menu contextuel

En cours de communication:

- Appuyez sur la touche **Options**  , **Second appel** s'affiche.
- Faites défiler les options en appuyant sur le haut  ou le bas .
- Validez votre choix en appuyant sur **Valider**.

# La mise en charge

Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous assurant que celui-ci est raccordé à une prise secteur.

L'animation de l'icône batteries  vous informe que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand les batteries sont chargées.

État	Description
	Batteries chargées.
	Batteries moyennement chargées.
	Batteries faibles.
	Batteries complètement déchargées.

À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur le chargeur pendant au moins **15 heures**. Pendant la charge, les batteries peuvent s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger. Lorsque les batteries sont très faibles, le combiné émet un bip sonore.

## Arrêter/mettre en marche le combiné

Pour arrêter le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge  ,

le message "**Arrêt ?**" s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Oui**  pour confirmer.

Pour mettre en marche votre combiné, appuyez brièvement sur la touche rouge  ,

le message "**Sunrise**" apparaît à l'écran.

Découvrez...

# Le remplacement des batteries

- Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe des batteries accessible.
- Enlevez la trappe des batteries en la faisant coulisser.
- Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries neuves une-à'une en respectant la polarité de celles-ci.
- Replacez la trappe batterie.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Recommandations et consignes de sécurité", page 2.

**Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 750 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables.**

# L'arborescence des menus

## Contacts

- Liste
- Recherche
- Ajouter
- Effacer tous
- Num. Rapide

## Messagerie

"Ligne (1 à 5)"

## Options

- En cours de communication
- Second appel
- Intercom
- Appels
- Contacts
- Sel. ligne d'appel
- Secret

## Appels

- Tous
- Reçus
- Emis
- Manqués
- Événements

## Audio

- Mélodie externe
- Mélodie intercom
- Bips
- Silence

## Services

- Réveil
- Timer

## Réglages

Réglages	Date/heure	
	<u>Rac./ Déc. Auto</u> <u>Langue</u> <u>Luminosité</u> <u>Mise à jour logiciel</u>	
Réglages avancés	Gestion combiné	Association
		<u>Version combiné</u> <u>Reinitialiser combiné *</u>
Gestion base	Modifier le code	
	<u>Reinitialiser base</u> <u>Version base</u>	
Gestion ligne	Nom de la ligne	
	<u>Combiné associé</u> <u>Renvoi d'appel</u> <u>Configuration</u>	
Sel. ligne d'appel	Automatique	
	<u>Ligne (1 à 5)</u>	
Liste combinés		

\* Message défilant

Découvrez...

# Communiquez...

## Émettre un appel

- Composez le numéro de votre correspondant.
- Appuyez sur la touche .

- OU -

- Appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur la touche verte .
- Composez le numéro de votre correspondant.
- En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur.

## Recevoir un appel

- Pour prendre la communication, appuyez sur la touche  ou vous pouvez soit sélectionner **Accepter** ou **Ignorer** et appuyez sur Valider, soit simplement retirer le combiné de son socle si l'option décrochage automatique est active.
- En fin de communication, appuyez sur la touche  du combiné et reposez le combiné sur son chargeur. Un signal sonore est émis.

Pour arrêter la sonnerie de combiné lors de la réception d'un appel entrant, appuyez sur **Ignorer** .

# Choisir votre ligne

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer un second appel sortant (possible sous réserve de disponibilité du service).

- En cours de communication, appuyez sur **Options** .
- Sélectionnez **Sel. ligne d'appel** et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼.
- Appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels (sous réserve de disponibilité du service) lorsque vous êtes déjà en communication. (\*)

## Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel. Les coordonnées de ce second correspondant s'affichent à l'écran.

Appuyez sur la touche . Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Cas 2 : prendre le nouvel appel et terminer l'appel en cours.

Appuyez sur **Rempl..**. L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguer avec le nouveau correspondant.

Pour rejeter tous les appels, appuyez sur **Lib.tous**.

(\*)Voir "Gérer les appels multiples", page 31.

# Basculer d'un appel à l'autre

**Options > Basculer** (ou 

Durant la communication appuyez sur la touche  . L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédemment mis en attente.

## Terminer l'un des appels en cours

**Options > Finir l'appel**

Durant la communication appuyez sur **Options**. Choisissez l'option **Finir l'appel** avec les touches **▲** ou **▼** . Appuyez sur **Valider**.

L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

En cours de communication, vous pouvez terminer les deux appels en appuyant longuement sur la touche .

Un appui court de la touche rouge  permet de terminer l'appel en cours.

## Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

**Options > Conférence**

- Pendant un double appel, appuyez sur **Options**. Choisissez l'option **Conférence** avec les touches **▲** ou **▼** . Appuyez sur **Valider**.
- Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps et " **Conférence** " apparaît à l'écran.
- Pour terminer la conférence, raccrochez le combiné.

La conférence à 3 est supportée par le téléphone, sous réserve de disponibilité du service.

# Émettre un second appel

## Options > Second appel

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur , puis appuyez sur Valider.

- OU -


Composez le numéro à l'aide du clavier puis validez.

Le numéro du second appel apparaît à l'écran.

A : le numéro et/ou le nom de l'appel en cours.

B : le numéro et/ou le nom de l'appel en attente.

C : la durée de communication.

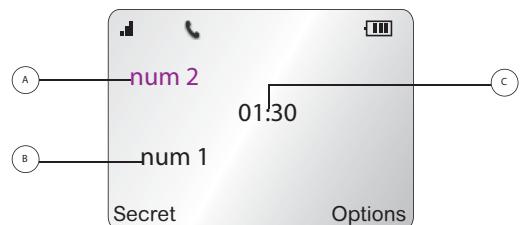

Vous pouvez également sélectionner le numéro de votre correspondant depuis votre répertoire en appuyant sur  . Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Ajouter un contact", page 19.

Vous pouvez également émettre un second appel en appuyant sur la touche .

# Transférer un appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné. Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base.

Le transfert vers un correspondant interne est également supporté par le téléphone HD sous réserve de disponibilité du service.

## Options > Intercom

Communiquez...

## TRANSFERT NON ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer directement l'appel en cours vers un autre équipement.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>Valider</b> .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur <b>Appeler</b> .	
4		Sonne: appel interne.
5	Appuyez sur <b>Options</b> [—].	
6	Sélectionnez <b>Transfert</b> et appuyez sur <b>Valider</b> .	
7		Sonne: appel externe. Prendre l'appel.
8	Raccroche automatiquement.	

## TRANSFERT ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer l'appel en cours vers un autre équipement une fois que ce dernier a décroché.

Étapes	Combiné appelant	Combiné appelé
1	Appuyez sur <b>Valider</b> .	
2	Sélectionnez le combiné (ou tous les combinés) à appeler.	
3	Appuyez sur <b>Appeler</b> .	
4		Sonne: appel interne.
5		Appuyez sur la touche  pour acceptez l'appel interne.
6	L'appel externe est mis en attente.	
7	Appuyez sur <b>Options</b> [—].	
	Sélectionnez <b>Transfert</b> et appuyez sur <b>Valider</b> .	
8	Raccroche automatiquement. L'appel externe est transféré.	
9		Communication avec le correspondant externe.

# Les options en cours de communication

Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :

## Activer / Désactiver le haut-parleur (mode mains-libres)

En cours de communication, vous pouvez activer le mode mains-libres en appuyant sur la touche . L'icône  s'affiche à l'écran.

Pour désactiver le mode mains-libres appuyez de nouveau sur la touche . L'icône  disparaît.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains-libres est indisponible jusqu'au prochain cycle de charge. Le mode mains-libres est optimisé pour une locution à 50cm du combiné.

## Ajuster le volume

En cours de communication, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume d'écoute du combiné en appuyant sur les touches  ou  du navigateur.

Un bargraphe permet d'ajuster le volume suivant 5 niveaux.

## Activer le mode secret

En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le microphone de votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

- En cours de conversation, appuyez sur **Secret** . L'icône  s'affiche en haut de l'écran.

Pour désactiver le mode secret :

- Appuyez sur **Micro** .
- Votre correspondant vous entend de nouveau.

Vous pouvez également activer /désactiver le mode secret en appuyant sur **Secret / Micro**  en cours de communication.

*Raccourci clavier :*

En cours de conversation, appuyez longuement sur la touche  pour activer / désactiver le mode secret.

Communiquez...

# Gérez vos contacts...

Les fiches répertoire sont gérées par votre Intenet Box.

Vous ne pourrez pas créer, modifier ou supprimer de contacts à partir de votre combiné.

Votre répertoire inclus jusqu'à 255 contacts.

Vous pouvez également accéder directement à la liste des fiches répertoire à l'aide de la touche .

Lors de la navigation dans le répertoire, le combiné affiche l'index de la fiche courante et le nombre total de fiches enregistrées.

## Ajouter un contact

### Menu > Contacts > Ajouter

Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :

- **Nom** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **Prénom** : saisissez le prénom de votre correspondant,
- **Numéro** : saisissez le(s) numéro(s) de téléphone dans la case correspondante (domicile, mobile et fax).
- Sélectionnez la sonnerie de votre choix parmi 7 sonneries différentes à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour identifier plus aisément la personne qui vous appelle. Appuyez sur **Valider**.

Pour rentrer un texte maintenez l'appui sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

## Appeler un contact

### Menu > Contacts

- Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Appeler** et appuyez sur **Valider**.

# Modifier un contact

## Menu > Contacts

- Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **Valider**.
- Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la touche  et/ou la sonnerie et appuyez sur **Valider**.

# Effacer un contact

## Menu > Contacts

- Sélectionnez une fiche par **Liste** ou **Recherche** et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **Valider**.
- A la demande **Effacer ?**, appuyez sur **Oui** pour confirmez la suppression de la fiche.

# Rechercher un contact

## Menu > Contacts

- Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **Valider**.
- A la demande **Nom**, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou une partie du nom et appuyez sur **Valider**.

# Effacer tous les contacts

## Menu > Contacts

- Appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Effacer tous** et appuyez sur **Valider**.
- A la demande **Effacer tous?**, appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression de toutes les fiches.

# Numérotation rapide

Cette fonction vous permet d'attribuer un raccourci clavier à un contact de votre répertoire.

Le numéro de messagerie vocale est attribué à la touche .

Pour appelez votre contact, maintenez enfoncée la touche où le numéro a été programmé, le numéro est automatiquement composé.

## Menu > Contacts

- Sélectionnez **Num. Rapide** et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez, en utilisant les touches ▲ ou ▼, le numéro de la touche clavier que vous voulez affecter à votre contact (0~9).
- Appuyez sur **Modifier** .
- Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **Valider**.
- Appuyez sur **Contacts** , sélectionnez le contact auquel vous voulez attribuer un raccourci clavier. Appuyez sur **Valider**.
- Vous pouvez également rentrer directement le numéro de votre choix. Une fois le numéro saisi appuyez sur **Valider**. Pour sortie de menu appuyez successivement 3 fois sur **Retour** .

# Messagerie vocale...

## Consulter la messagerie vocale

Lorsque le répondeur téléphonique de votre Internet Box est désactivé, les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie vocale de votre ligne téléphonique.

### Menu > Messagerie

- Sélectionnez la ligne avec les touches **▲** ou **▼**.
- Appuyez sur **Appeler**  .  
Le numéro du service en question est composé automatiquement.

Un appui long sur la touche  permet d'accéder directement à votre messagerie vocale.

## Modifier le numéro de messagerie vocale

### Menu > Contacts > Num. Rapide

Le numéro de messagerie vocale est attribué à la touche  pour le modifier, reportez-vous au paragraphe “Numérotation rapide”, page 21.

# Réglage audio...

## Modifier la sonnerie

Vous pouvez modifier la sonnerie:

- des appels extérieurs,
- des appels entre combinés (intercom).

### Menu > Audio

- Sélectionnez **Mélodie externe** pour modifier la sonnerie des appels externes.
- OU -
- Sélectionnez **Mélodie intercom** pour modifier la sonnerie des appels internes.
- Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur **Valider**.
- Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur **Valider**.

## Activer / Désactiver le mode silencieux

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

La touche  permet aussi d'activer/désactiver le mode silencieux par un appui long.

Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur.

Si le mode silence est activé l'icône  s'affiche.

### Menu > Audio

- Sélectionnez **Silence** pour modifier le mode silence puis appuyez sur **Valider**.
- Le message "**Voulez-vous activer le mode silence ?**" s'affiche à l'écran.
  - Appuyez sur **Oui**  pour confirmer l'activation du mode silence.
  - Appuyez sur **Non**  pour annuler l'activation du mode silence.

# Activer / Désactiver les alertes sonores

Les alertes sonores s'appliquent à:

- l'appui sur les touches du clavier,
- la pose du combiné sur le chargeur,
- l'alerte de batterie faible,
- autres (les alertes des erreurs).

la fonction activée est marquée par le symbole .

## Menu > Audio

- Sélectionnez **Bips** pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Clavier** et appuyez sur **On/Off**  pour activer ou non les bips des touches du clavier.
  - OU -
- Sélectionnez **Chargeur** et appuyez sur **On/Off**  pour activer ou non le bip de pose du combiné sur le chargeur.
- OU -
- Sélectionnez **Batterie** et appuyez sur **On/Off**  pour activer ou non l'alerte de batterie faible.
- OU -
- Sélectionnez **Autres** et appuyez sur **On/Off**  pour activer ou non l'alerte des actions non permises.

# Paramétrez...

## Le téléphone

### Régler la date et l'heure

**Menu > Réglages > Réglages**

- Sélectionnez **Date/heure** avec les touches ▲ ou ▼ puis validez par **Valider**.
- L'écran de réglage de la date et l'heure s'affiche.  
Réglez le mode d'horloge (automatique ou manuel) avec la touche **On/Off** .
- Appuyez sur la touche ▼ puis saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA.
- Appuyez sur la touche ▼ puis saisissez l'heure sous la forme hh:mm.
- Appuyez sur **Valider**.
- Appuyez sur **Enregist** pour confirmer. "Effectué" s'affiche à l'écran.

Si le mode d'horloge automatique est activé, il est impossible de modifier la date et l'heure affichés sur le combiné.

### Décrocher et raccrocher automatiquement

Cette fonction vous permet de prendre et de terminer un appel simplement en prenant et en reposant le combiné sur son chargeur.

**Menu > Réglages > Réglages**

- Sélectionnez **Rac./ Déc. Auto** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Rac. Auto** ou **Déc. Auto** avec les touches ▲ ou ▼ .
- Réglez l'état (actif ou inactif) avec la touche **On/Off** .
- Validez en appuyant sur **Enregist**. L'action est validée par l'indication "Effectué".

# Modifier la langue d'affichage

## Menu > Réglages > Réglages

- Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**" si le choix de la langue est le Français.

# Régler la luminosité

## Menu > Réglages > Réglages

- Sélectionnez **Langue** avec les touches ▲ ou ▼ puis appuyez sur **Valider**.
- Un bargraphe permet d'ajuster la luminosité suivant 6 niveaux.
- Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼ . La luminosité est visible directement à l'écran.
- Appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Mettre à jour le logiciel

## Menu > Réglages > Réglages

- Sélectionnez **Mise à jour logiciel** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

# Le combiné

## Associer un nouveau combiné

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion combiné**

### **Depuis votre Internet Box :**

Maintenez le bouton "DECT" appuyé jusqu'à ce que le voyant DECT clignote rapidement.

### **Depuis votre combiné :**

- Sélectionnez **Association** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Le message "**Mettre la base en association & presser OK**" s'affiche.

## Version logiciel du combiné

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion combiné**

- Sélectionnez **Version combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**. La version du software et EEPROM du combiné est affichée à l'écran.

## Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres de combiné retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion combiné**

- Sélectionnez **Reinitialiser combiné** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser le combiné ?**", appuyez sur **Oui**.

# La base

## Modifier le code de la base

Le code de la base (code PIN) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres chiffres.

### Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion base

- Sélectionnez **Modifier le code** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sur demande "**Ancien code**", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez par **Valider**.
- Sur demande "**Nouveau code**", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis validez par **Valider**.
- Sur demande "**Confirmer le code**", entrez à nouveau le nouveau code puis validez par **Valider**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

### Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion base

- Sélectionnez **Reinitialiser base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sur demande de confirmation "**Réinitialiser la base?**", appuyez sur **Valider**.
- L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## Version de la base

### Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion base

- Sélectionnez **Version base** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - version du software de la base,
  - version EEPROM,
  - version du hardware de la base.

# La ligne

Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la base.

Le nom de la ligne et l'association du combiné à la ligne est géré par votre Internet Box. Vous ne pouvez pas faire ces réglages à partir de votre combiné.

## Modifier le nom de la ligne

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne**

- Sélectionnez **Nom de la ligne** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Appuyez sur **Modifier**  pour modifier le nom de la ligne à l'aide des touches alphanumériques.
- Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches correspondantes, appuyez sur **Valider**.

## Associer le combiné à une ligne

Ce menu vous permet d'afficher la liste des combinés associés à la ligne utilisée.

la fonction activée est marquée par le symbole .

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne**

- Sélectionnez **Combiné associé** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- La liste des combinés associés s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ le combiné désiré.
- Appuyez sur **On/Off**  pour associer /dissocier le combiné de la ligne utilisée (le combiné associé est alors dissocié et inversement).
- Appuyez sur **Enregist**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Renvoi d'appel

Cette fonction vous permet de transférer tous les appels entrants, si votre téléphone est occupé, si vous ne répondez pas à l'appel ou si vous souhaitez renvoyer les appels automatiquement vers un autre numéro.

## Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne

- Sélectionnez **Renvoi d'appel** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez parmi les trois options disponibles et validez par **Valider**.

**Si occupé** : le renvoi sera effectif en cas d'occupation de la ligne

- Sélectionnez **Renvoyer Appel**, modifiez l'état du renvoi puis appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Numéro**, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Si pas de réponse** : le renvoi se fera en absence de réponse, après un délai à définir (en secondes)

- Sélectionnez **Renvoyer Appel**, modifiez l'état du renvoi puis appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Délais**, entrez le délai en secondes avant que le renvoi soit effectué.
- Sélectionnez **Numéro**, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Toujours** : c'est un renvoi effectif dans tous les cas

- Sélectionnez **Renvoyer Appel**, modifiez l'état du renvoi puis appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Numéro**, saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi puis appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Masquer le numéro de la ligne

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de masquer le numéro de votre ligne.

la fonction activée est marquée par le symbole .

## Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne

Paramétrez...

- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Masquer numéro**, avec les touches ▲ ou ▼.
- Modifier l'état avec touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## Gérer les appels multiples

Cette fonction vous permet, lorsqu'elle est activée, de gérer plusieurs appels simultanément à condition que le service soit disponible sur la ligne.

### Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne

- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Appels Simultanés** avec les touches ▲ ou ▼.
- Modifier l'état avec touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## Autoriser la communication à trois (Intrusion)

Cette fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.

### Menu > Réglages > Réglages avancés > Gestion ligne

- Sélectionnez **Configuration** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Sélectionnez **Intrusion** avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.
- Modifier l'état avec touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**.  
L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

L'intrusion n'est pas fonctionnelle si la fonction des appels simultanés est activée.

# Gestion des appels

Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer votre premier appel sortant.

## Gérer vos appels

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Sel. ligne d'appel**

- La liste des lignes disponibles s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez votre ligne avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# La liste des combinés

Ce menu affiche la liste des combinés enregistrés sur la même base.

## Gérer les combinés

**Menu > Réglages > Réglages avancés > Liste combinés**

- La liste des combinés enregistrés sur la base s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez le combiné désiré avec les touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **Options**.
- Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser:

**Modifier le nom du combiné :** " Modifier "

Modifier le nom du combiné à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur **Effacer**  pour effacer les caractères indésirables. Appuyez sur **Valider**.

**Appeler le combiné :** " Appeler "

Appeler le combiné sélectionné.

**Supprimer le combiné :** " Effacer "

Supprimer l'inscription du combiné.

A la demande de confirmation "**Supprimer le combiné?**" appuyez sur **Valider**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

**Intercepter Le Combiné :** " Interception "

Autoriser le combiné à intercepter un appel.

Le message "**Saisir code**" s'affiche. Saisissez le code PIN de la base (0000 par défaut) puis appuyez sur **Valider**.

Selectionnez alors **Actif** ou **Inactif** et appuyez sur **Valider**.

L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Profitez...

## Programmer le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous avez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

### Menu > Services > Réveil

- L'écran de réglage du réveil s'affiche.
- Réglez l'état du réveil avec la touche **On/Off**  .
- Appuyez sur la touche ▼ et procédez aux réglages du réveil :
  - heure de déclenchement,
  - sonnerie,
  - volume de la sonnerie.
- Appuyez sur la touche **Enregist**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

## Programmer le minuteur

La fonction minuteur active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.

### Menu > Services > Timer

- L'écran de réglage du minuteur s'affiche.
- Réglez l'état du minuteur avec la touche **On/Off**  .
- Appuyez sur la touche ▼ pour activer ou non la visibilité du minuteur.
- Appuyez sur la touche ▼ et procédez aux réglages du minuteur :
  - heure de déclenchement,
  - sonnerie,
  - volume de la sonnerie.
- Appuyez sur la touche **Enregist**. L'action est validée par l'indication "**Effectué**".

# Tracez vos appels...

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus ou émis par votre téléphone. Les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels:

- l'heure et la date de la communication.
- le nom et/ou le numéro de votre correspondant.

La suppression ou l'enregistrement des numéros affichés dans le journal d'appels n'est pas autorisé.

## Afficher la liste des tous les appels

Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont précédés d'un symbole :

 : Liste des appels reçus,

 : Liste des appels émis,

 : Liste des appels manqués.

### Menu > Appels > Tous

- Le dernier appel est alors affiché avec l'indication du statut (reçus/émis/manqués), nom et/ou numéro.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches **▲** ou **▼** dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Valider**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel,
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.

# Afficher la liste des appels reçus ou émis

Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des appels reçus.

## Menu > Appels > Reçus (ou Emis)

- Le dernier appel reçu (ou émis) est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Valider**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel.

les appels sont affichés dans l'ordre antichronologique (l'appel le plus récent est affiché en premier).

# Consulter le journal des appels en absence

L'icône  s'affiche à l'écran de repos si vous avez un ou plusieurs nouveaux appels manqués non consultés.

Une fois le journal des appels en absence consulté, l'icône disparaît de tous les combinés.

## Menu > Appels > Manqués

Tracez vos appels...

- Le dernier appel en absence est affiché.
- Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
- Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches ▲ ou ▼ dans la liste.
- Sélectionnez l'appel que vous voulez consulter et appuyez sur **Valider**.
- Les informations suivantes s'affichent :
  - le statut d'appel (reçus/émis/manqués),
  - le nom de correspondant,
  - le numéro de correspondant,
  - la date de l'appel,
  - l'heure de l'appel,
  - le nombre des appels manqués.
- Appuyez sur **Retour**  pour revenir au menu précédent.

## Gérer les appels reçus ou émis

**Menu > Appels > Tous ou Emis ou Reçus ou Manqués**

- La liste des appels (reçus/émis/manqués) s'affichent.
- Sélectionnez l'appel voulu et appuyez sur **Valider** puis **Options**, vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :
- **Appeler** : émettre un appel vers le numéro affiché,
- **Effacer** : supprimer le numéro mémorisé,
- **Enregist.** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
- **Effacer tous** : effacer tous les numéros de la liste.

## Consulter les nouveaux événements

L'icône  s'affiche si vous avez un ou plusieurs messages vocaux.

Un écran récapitulatif du nombre des événements survenus en votre absence apparaît :

- nombre des appels manqués,
- les messages opérateur.

**Menu > Appels > Événements**

- Sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ **En absence** ou **Messagerie Vocale** et appuyez sur **Valider**. L'événement apparaît à l'écran.

Tracez vos appels...

# Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sunrise. Sunrise a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

## L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

## Les batteries

Les batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

## Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective:

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).